

ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

12.5 硬貨の詰まり解除方法

硬貨入金時 詰まり処理

● 1 ユニット鍵を 保守 の位置にして、内部ユニットを引き出します。


● 2 操作パネルを手前に開いてください。

● 3 投入検銭部のロックレバーをスライドさせて、投入検銭部の搬送部をゆっくり持ち上げてください。硬貨がある場合は取り除きます。

● 4 検銭部「 」を右にスライドさせ開きます。硬貨がある場合は取り除きます。

● 5 投入口のローラに硬貨が詰まっていないことも確認してください。


● 6 取り除いた硬貨に異常（汚れや変形）がある場合は、ドロアの予備硬貨と交換し入金してください。

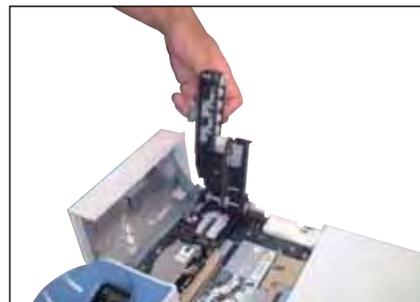

ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

注意

振分搬送部をしっかりと閉じないと、硬貨の詰まりや、誤振分けの原因になります。
振分搬送部を開いた状態で手を離すと、振分搬送部が倒れてきますので注意してください。

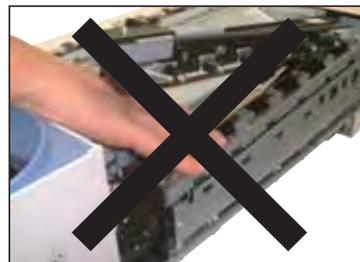

- 7 一時保留庫「 」のフタを上を開きます。




- 8 一時保留庫のローラに詰まった硬貨がありましたら取り除いてください。



- 9 取り除いた硬貨に異常（汚れや変形）があればドロア金と交換し、一時保留庫に入れてください。

● 注）投入口に入れますと在高が合わなくなりしますので注意してください。

- 10 振分搬送部「 」のロックを手前にスライドさせ、振分部のユニットを開きます。

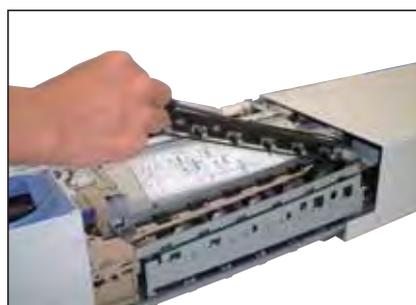

- 11 搬送路上に詰まり硬貨がありましたら取り除いてください。

- 12 取り除いた硬貨に異常（汚れや変形）があればドロア金と交換し、収納庫に入れてください。

- 13 内部ユニットを戻し鍵位置を 運用 にします。
 スイッチを押してください。



ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

硬貨出金・
回収・精査時
詰まり処理

- 詰まった硬貨をユニットに戻す場合は、戻す場所を間違えないでください。
- 違算の原因になります。

一時保留庫

- **1** ユニット鍵を 保守 の位置にして、内部ユニットを引き出します。



- **2** 一時保留庫「 」のフタを上を開きます。

- **3** 一時保留庫のローラに詰まった硬貨がありましたら取り除いてください。



- **4** 取り除いた硬貨に異常（汚れや変形）があればドロア金と交換し、一時保留庫に入れてください。


- **5** 内部ユニットを戻し鍵位置を 運用 にします。
● **取消** スイッチを押してください。

ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

振分搬送部

● 1 ユニット鍵を 保守 の位置にして、内部ユニットを引き出します。

● 2 振分搬送部「 」のロックを手前にスライドさせ、振分部のユニットを開きます。

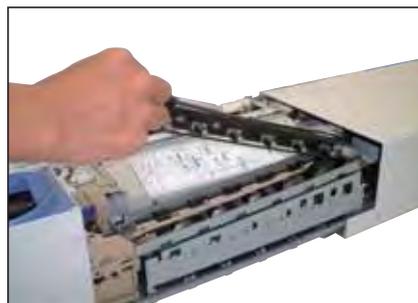

● 3 搬送路上に詰まり硬貨がありましたら取り除いてください。



● 4 取り除いた硬貨に異常（汚れや変形）があればドロア金と交換し、収納庫に入れてください。

● 5 内部ユニットを戻し鍵位置を 運用 にします。


●  スイッチを押してください。

ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

収納庫


● 1 ユニット鍵を 保守 の位置にして、内部ユニットを引き出します。

● 2 収納庫「 」のフタを開きます。

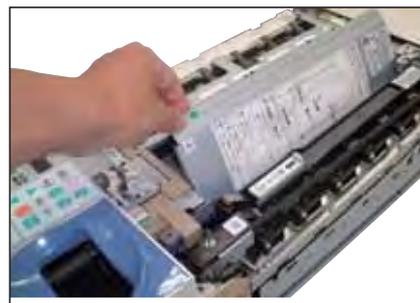

● 3 収納庫上部搬送ベルトに硬貨が噛んでいましたら取り除いてください。

● 付属のピンセットを使用して、硬貨を取り除きます。
この時、ベルトを傷付けないよう注意してください。

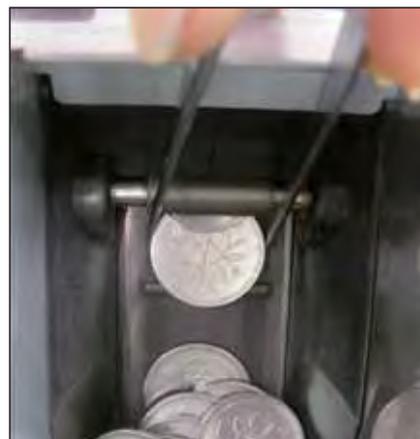

● 4 取り除いた硬貨に異常（汚れや変形）があればドロア金と交換し、一時保留庫に入れてください。

● 5 内部ユニットを戻し鍵位置を 運用 にします。

● **取消復旧** スイッチを押してください。

ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。


出金搬送

● 1 ユニット鍵を 保守 の位置にして、内部ユニットを引き出します。

● 2 出金搬送部「 」のフタを開きます。



● 3 各金種ごとのベルト（小）を回して詰まっている硬貨を取り除きます。

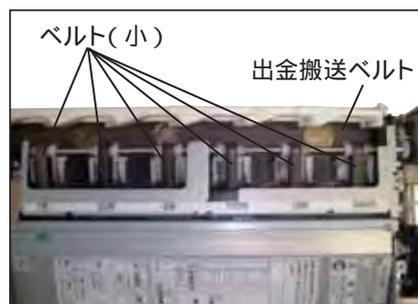

● 4 取り除いた硬貨に異常（汚れや変形）があればドロア金と交換し、出金搬送ベルト（大）の上に平らに置いてください。

● 5 内部ユニットを戻し鍵位置を 運用 にします。

●  スイッチを押してください。

ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

12.6 紙幣の詰まり解除方法

注意

収納庫を触る場合は側板のエッジでケガをしないよう注意してください。



紙幣入金時 詰まり処理

投入口から千円又は混合の一時保留部（仕切板の手前側）内の紙幣は、お客様のお金です。

1 ユニット鍵を 保守 の位置にして、内部ユニットを引き出します。

2 紙幣搬送路上部のレバー「 」を手前に引き、上部搬送路を持ち上げ紙幣がありましたら取り除きます。


3 紙幣部右側面の千円庫と混合庫の扉を開けて、一時保留部（仕切板の手前）にある紙幣を取り出します。
（入金 が千円の場合は千円庫、二千元、五千元、万円は混合庫に入っています。）



ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

注意

搬送部の開閉時に、入金鑑別部と搬送部との間に手を置くと手を挟む恐れがあります。
入金鑑別部を開いた状態で手を離すと、入金鑑別部が倒れてきますので注意してください。

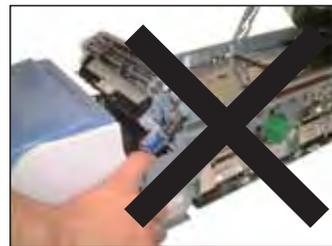

紙幣出金・ 回収・精査時 詰まり処理

● 機械内にあるお金は全て装置のお金となります。
● 取り出した紙幣は、入金を行い精査をかけてください。

● **1** ユニット鍵を 保守 の位置にして、内部ユニットを引き出します。



● **2** 紙幣搬送路上部のレバー「 」を手前に引き、上部搬送路を持ち上げて紙幣を取り除きます。

● 紙幣が取れない場合は、右側面のノブ（緑色）を時計方向に回して搬送路から取り除いてください。

● **3** 回収庫手前で詰まっている場合は、鑑別部「 」を開けて取り除きます。

● 取り除けない場合は、回収庫を外し前面から取り除いてください。

● 回収庫手前で詰まりが多発する場合は、回収庫内の集積状態が悪いことが考えられます。回収庫の扉を開けて集積状態を確認してください（回収庫から抜いた集積不良の紙幣は、必ず回収庫に戻してください。在高が合わなくなります）。

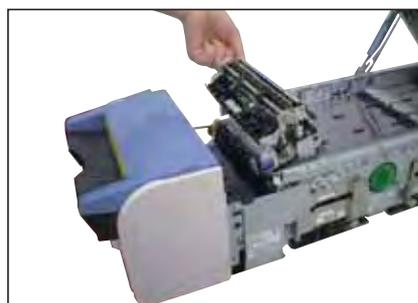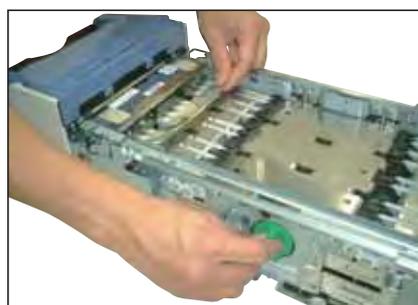

ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

● 7 詰まり紙幣を取り除きましたら、
● 内部ユニットを元に戻して、**取消復旧**
● スイッチを押してください。

● 8 取り除いた紙幣に異常（折れや破
● れ）がある場合は、ドロアの予備
● 紙幣と交換し入金を行い精査をか
● けてください。

● 注）搬送部で手を挟まないように注意し
● てください。