

ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

6. 設置のしかた


6.1 設置場所の確保




注意

本製品を設置する時は、内部ユニットの開閉と放熱のために、次に示すスペースを確保してください。
放熱が悪いと故障の原因になります。

平面図

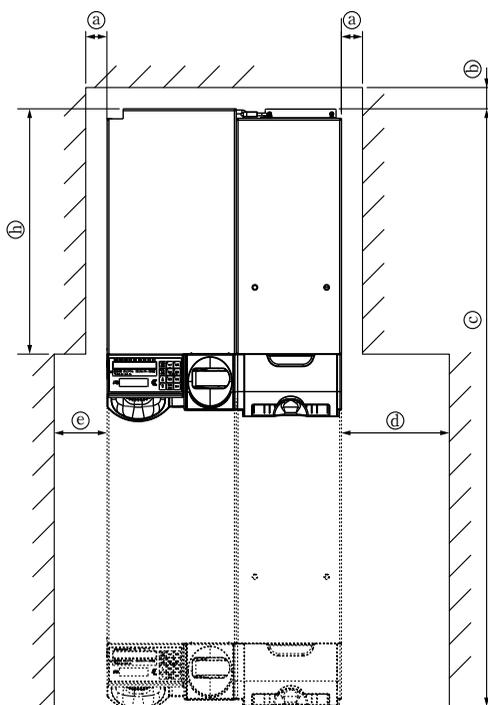

右側面図

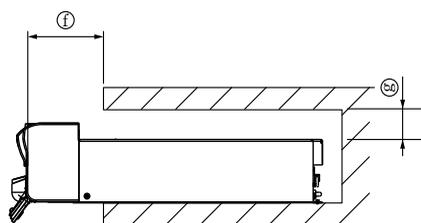


- (a) = 10mm以上
- (b) = 20mm以上
- (c) = 1100mm以上
- (d) = 240mm以上
- (e) = 70mm以上
- (f) = 110mm以上
- (g) = 10mm以上
- (h) = 510mm以上

この処理はサービスマンの方が行ってください。


ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

硬貨つり銭機単独の場合は以下のスペースを確保してください。

平面図

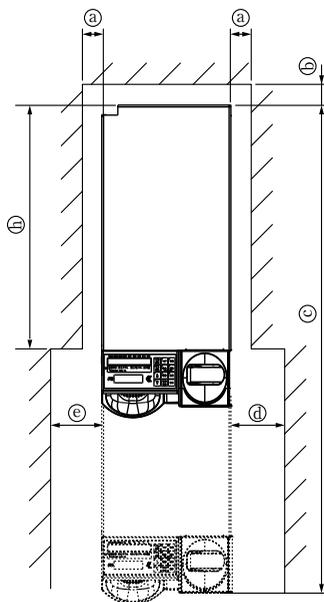

右側面図

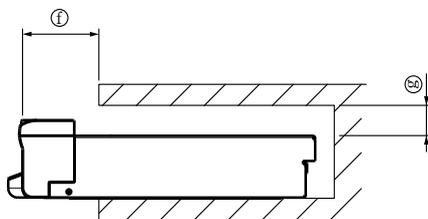


- (a) = 10mm以上
- (b) = 20mm以上
- (c) = 1050mm以上
- (d) = 20mm以上
- (e) = 70mm以上
- (f) = 110mm以上
- (g) = 10mm以上
- (h) = 510mm以上

この処理はサービスマンの方が行ってください。

ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

設置方法

● **1** 固定金具を、4カ所にそれぞれ取り付けてください。
ねじ長さは本体への入り込み深さが5mm以下になる長さとしてください。

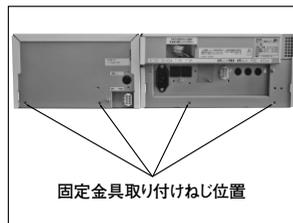

● **2** 固定金具を設置台に固定してください。


● **3** 各ケーブルを下記のように接続してください。

● 電源コードを電源インレットに接続してください。

● 硬貨-紙幣間電源ケーブルを紙幣部と硬貨部の紙幣部電源用コネクタに接続してください。

● 硬貨-紙幣間通信ケーブルを紙幣部と硬貨部の紙幣部インターフェースコネクタに接続してください。


● POSからのケーブルをPOSインターフェースコネクタに接続してください。

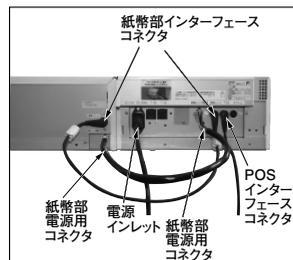

● **4** 電源コードをコンセントに接続してください。

● 注) 紙幣部電源用コネクタ挿入は、カチッと音がするまで挿入してください。

● また、コネクタの取り外しは、矢印部分を押しながらコネクタを引き抜いてください。

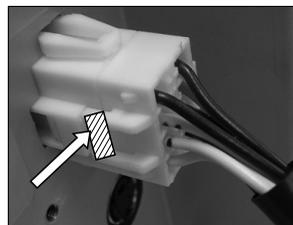

この処理はサービスマンの方が行ってください。