


RT-300（硬貨レジつり銭機）の設置要領

◎下記要領に従って設置してください。

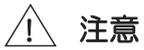

注意

装置の設置は当社サービスメンテ員もしくは代理店サービス員が行なうことを前提としています。
お客様自身での設置はご遠慮ください。

～1. 設置準備～

- ① 製品を開梱、付属品を確認し、装置を取り出してください。

～2. 本体の設置～

- ① 機械の設置位置を決めてください
(推奨は、設置台前端に機械前端が合わさった位置)
…[図1参照]
- ② 設置面が水平であることを確認した上で、設置してください。

【注意】 設置面が水平でない（機械が水平に設置されていない）場合、正常に動作できない恐れがあります。

- ③ 本体の設置条件に合わせて、転倒防止金具を両面テープにて取り付けてください。
(設置床面をよく脱脂してから両面テープにて取り付けてください)
…[図2参照]

【注意】 脱脂および転倒防止金具の貼り付けが不十分な場合、ユニット引き出し時に装置が落下する恐れがあります。

- ④ 付属ビス(ABW4X8)を2箇所締め付けて、装置を固定してください。
…[図2参照]

【注意】 転倒防止金具と本体のビス締めが不十分な場合、ユニット引き出し時に装置が落下する恐れがあります。

【注意】 付属品以外のビスを使用すると、ビスが外れて装置が落下する恐れがあります。

【注意】 運搬時は本体を持ち、トレーは持たないでください。機械が破損する恐れがあり、危険です。

～3. 付属品の取り付け～

- ① 電源ケーブル、通信ケーブルを取り付けてください。
…[図3参照]
- ② 取り付けたケーブルをナイロンクランプ※1と付属ビス(CRW 3X6)で固定してください。

〔 NK-6N : 電源ケーブル
NK-4N : 通信ケーブル(3本) 〕

…[図3参照]

【注意】 電源ケーブルを取り付ける際は以下の点にご注意ください。
1) コンセント(AC100V)に接続していないこと。

【注意】 電源コードは必ず最後に2極接地極付コンセントに接続してください。

コンセントの設置場所について

コンセントの設置は、必ず抜き差しのできる位置に設置してください。

※1 クランプ(NK-6N/NK-4N)は相当品でも可

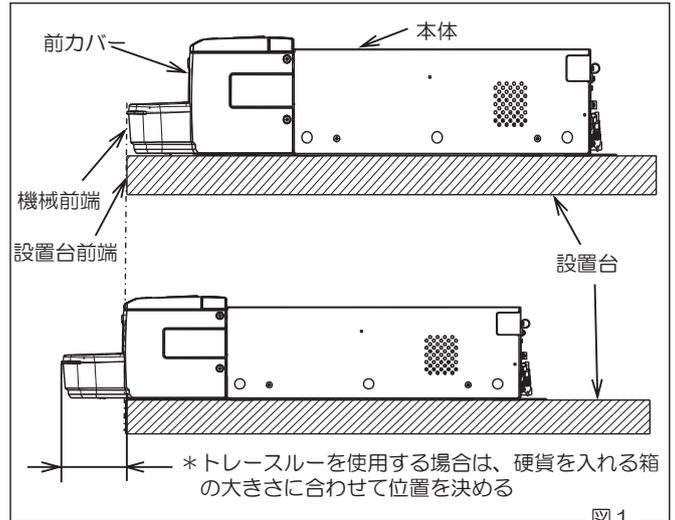


図1

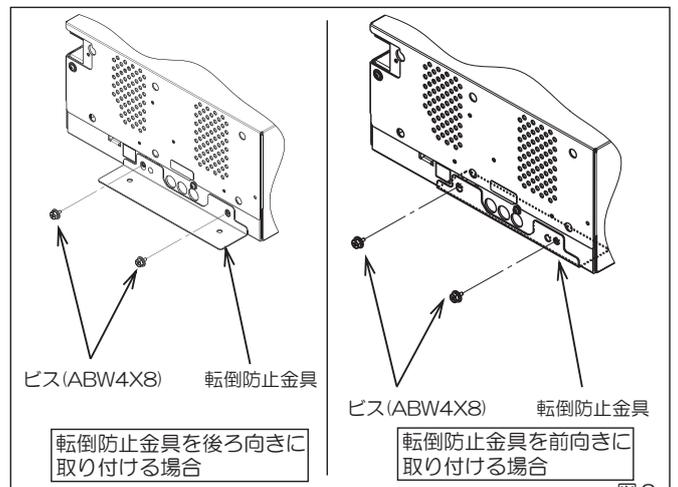


図2

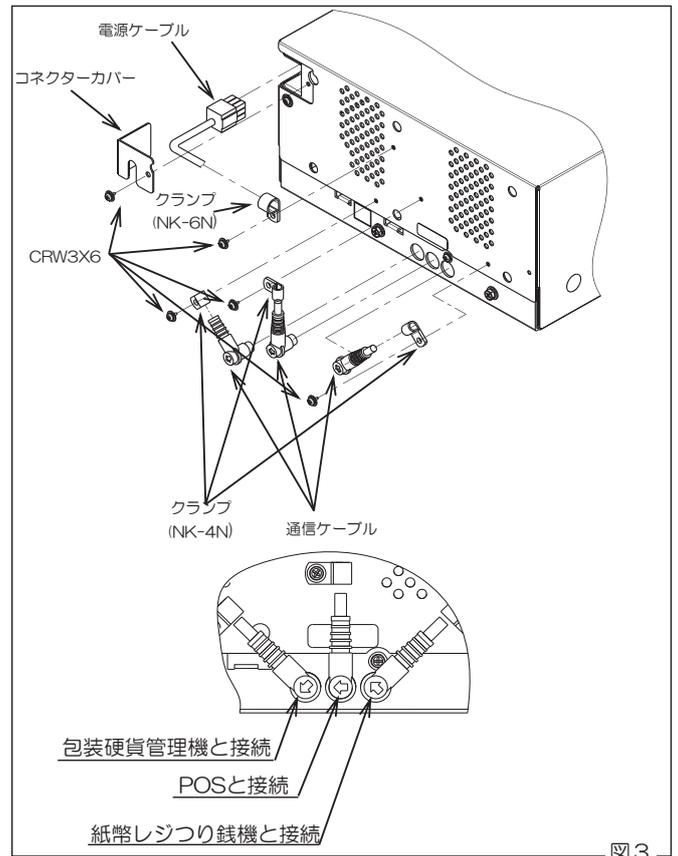


図3

RAD-300（紙幣レジつり銭機）の設置要領

◎下記要領に従って設置してください。



注意

装置の設置は当社サービスメンテ員もしくは代理店サービス員が行なうことを前提としています。
お客様自身での設置はご遠慮ください。

～1. 設置準備～

- ① 製品を開梱、付属品を確認し、装置を取り出してください。
- ② 装置固定用テープ(斜線部4箇所)を取り除いてください。
…[図1参照]

～2. 電源の設置～

- ① 電源は装置背面以外の、落下の危険性が無いところに設置してください。

【注意】 RT-300Tに接続する場合、RT-300Tの電源は使用せずに廃棄してください。

～3. 本体の設置～

- ① 設置面が水平であることを確認した上で、設置してください。

【注意】 設置面が水平でない(機械が水平に設置されていない)場合、正常に動作できない恐れがあります。

- ② 本体の設置条件に合わせて、転倒防止金具を両面テープにて取り付けてください。
(設置床面をよく脱脂してから両面テープにて取り付けてください)
…[図2参照]

【注意】 脱脂および転倒防止金具の貼り付けが不十分な場合、ユニット引き出し時に装置が落下する恐れがあります。

- ③ 付属ビス(ABW4×8)を2箇所締め付けて、装置を固定してください。
…[図2参照]

【注意】 転倒防止金具と本体のビス締めが不十分な場合、ユニット引き出し時に装置が落下する恐れがあります。

【注意】 付属品以外のビスを使用すると、ビスが外れて装置が落下する恐れがあります。

【注意】 運搬時は本体を持ち、前カバーは持たないでください。
機械が破損する恐れがあり、危険です。

～4. 付属品の取り付け～

- ① 電源ケーブル、通信ケーブルを取り付けてください。
…[図3参照]
- ② コネクターカバーを付属ビス(CRW 3×6)で取り付けてください。
- ③ 取り付けたケーブルをナイロンクランプ*1と付属ビス(CRW 3×6)で固定してください。

NK-6N	: 電源ケーブル
NK-3N	: 通信ケーブル(対硬貨レジつり銭機用)

【注意】 電源ケーブルを取り付ける際は、以下の点にご注意ください。
1) コンセント(AC100V)に接続していないこと。

【注意】 電源コードは必ず最後に2極接地極付コンセントに接続してください。

コンセントの設置場所について

コンセントの設置は、必ず抜き差しのできる位置に設置してください。

※1 クランプ(NK-6N/NK-3N)は相当品でも可

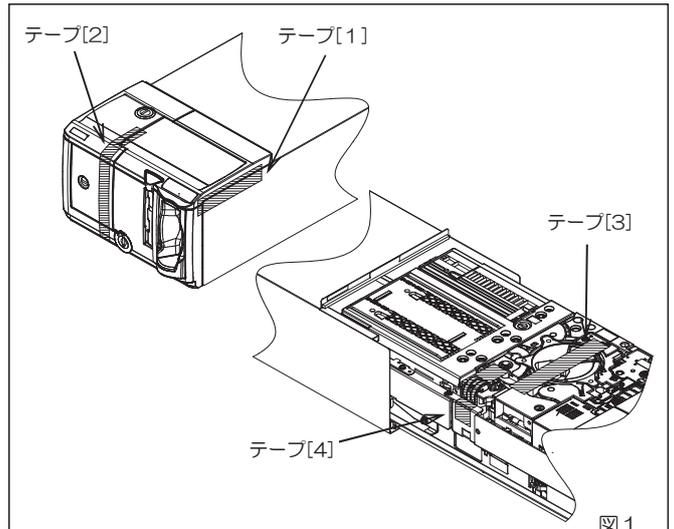


図1

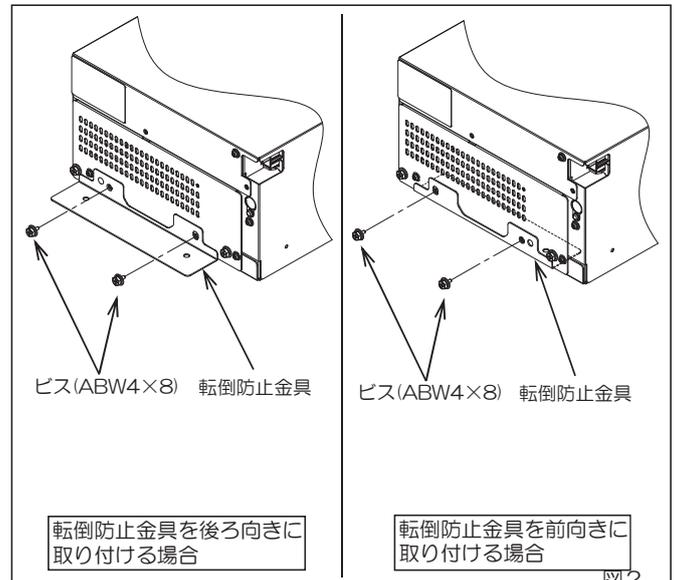


図2

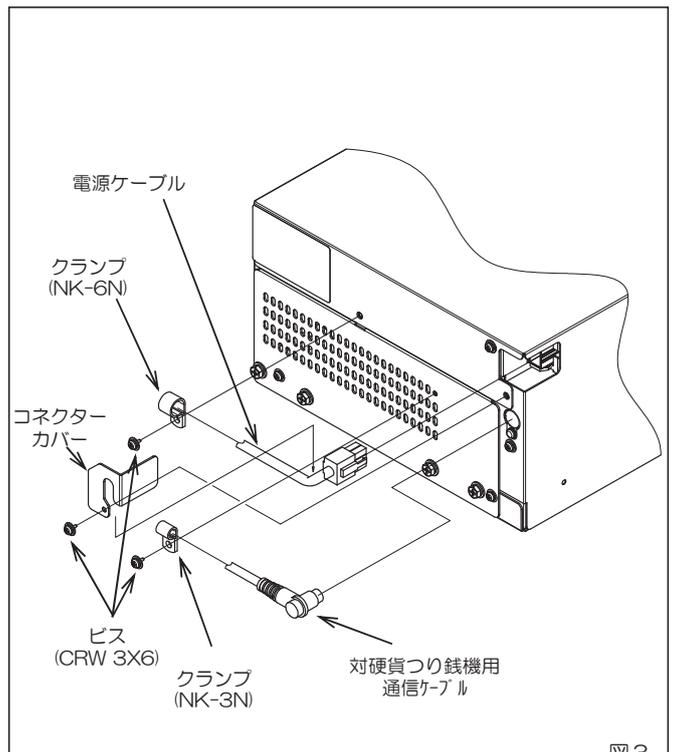



図3

設置スペース

設置・ご使用の際は、扉、カバーの開閉、および操作が十分可能な空間をお取りください。


■ RT-300

[運用]

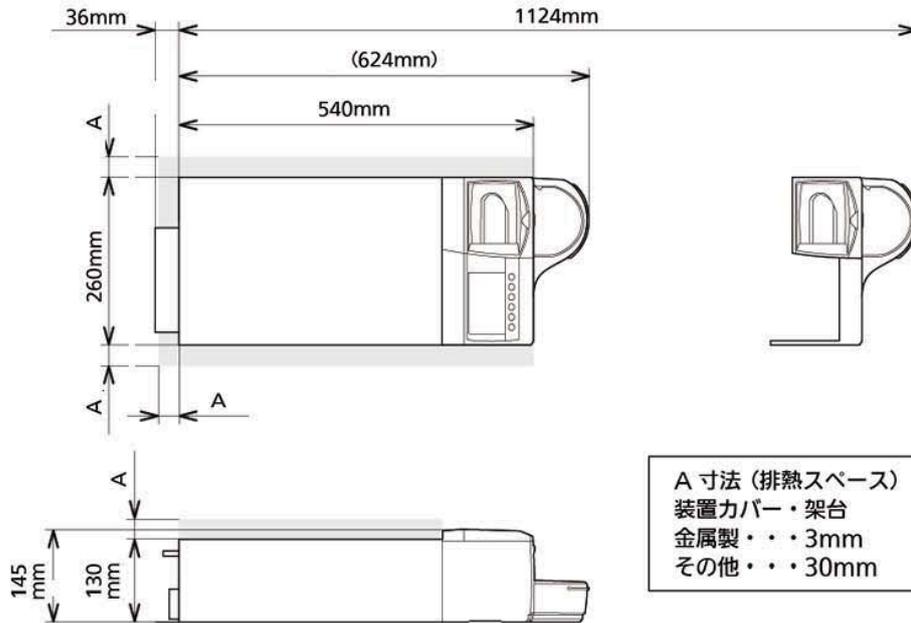


A 寸法 (排熱スペース)
装置カバー・架台
金属製・・・3mm
その他・・・30mm

[保守]

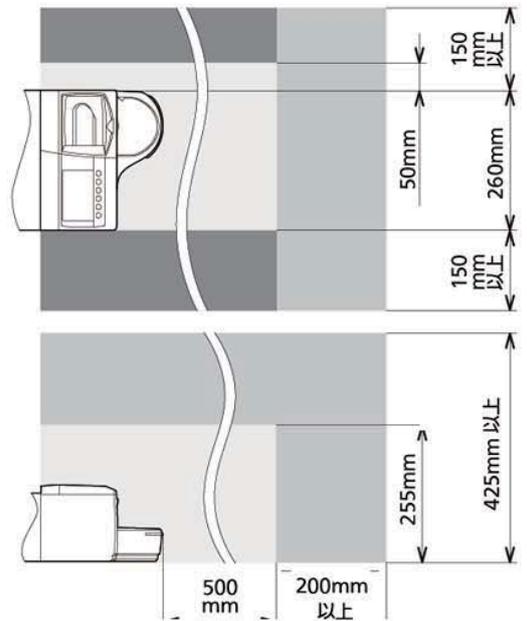


■ RAD-300

[運用]

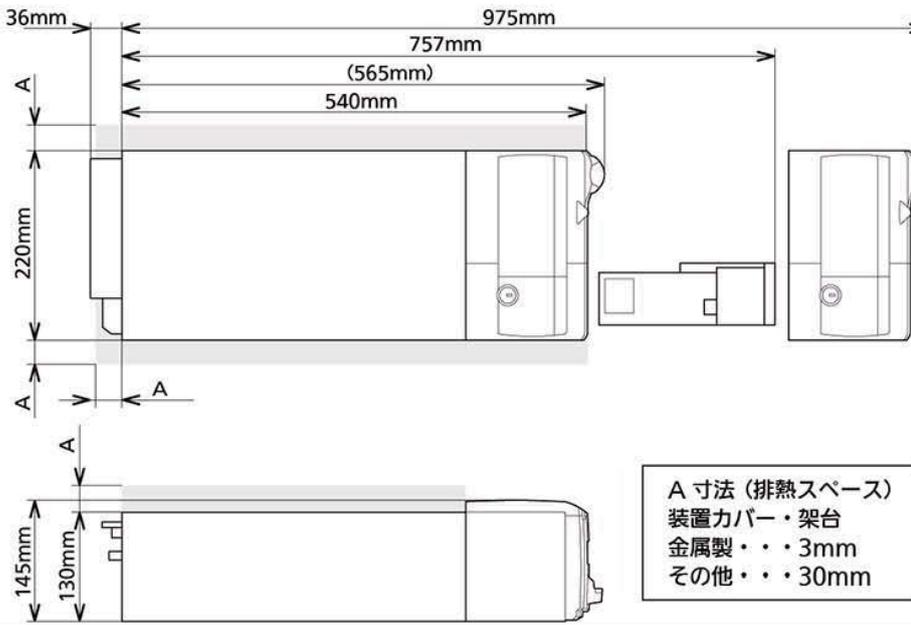

A 寸法 (排熱スペース)
装置カバー・架台
金属製・・・3mm
その他・・・30mm

[保守]

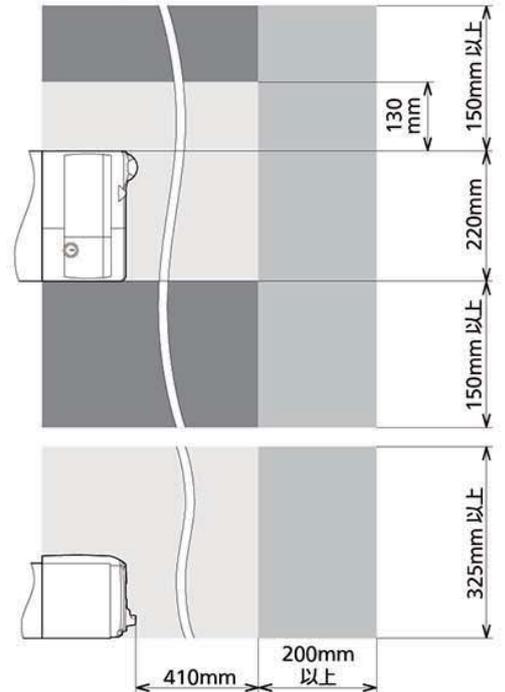

【設置環境について】

以下の環境で設置される場合は、製品内に熱がこもりやすくなり、お金に熱が伝わりますのでご注意ください。

- ・木製のレジ架台へ設置を行う場合。
- ・RAD-300 の設置面を除き、上図の A 寸法が確保できない場合。
- ・ご利用環境が室温 25℃ を超える場合。
- ・周辺に熱源となる機器 (排気口が装置に向いている POS など) を併設する場合。
- ・その他、放熱性が悪い環境で使用する場合。

□ : 引き出しスペース

■ : エラー解除スペース

■ : 保守スペース

(製品設置台または周辺の物を移動してスペースが確保できること)

WD-300 (包装硬貨管理機) の設置要領

◎下記要領に従って設置してください。



注意

装置の設置は当社サービスメンテ員
もしくは代理店サービス員が行なう
ことを前提としています。
お客様自身での設置はご遠慮ください。

～1. 設置準備～

- ① 製品を開梱、付属品を確認し、装置を取り出してください。
- ② 装置固定用テープ (斜線部2箇所) を取り除いてください。
…[図1参照]

～2. 本体の設置～

- ① 機械の設置位置を決めてください。
(設置位置は設置台前端に機械前端が合わさった位置)
…[図2参照]
- ② 設置面が水平であることを確認した上で、設置してください。
…[図2参照]

【注意】 設置面が水平でない(機械が水平に設置されていない)場合、正常に動作できない恐れがあります。

【注意】 WD-300の上に直接RT/RAD-300を設置するときは次項の《WD-300(包装硬貨管理機)つり銭機固定板使用時の設置要領》を参照してください。

- ③ 本体の設置条件に合わせて、転倒防止金具を両面テープにて取り付けてください。
(設置床面をよく脱脂してから両面テープにて取り付けてください)
…[図3参照]

【注意】 脱脂および転倒防止金具の貼り付けが不十分な場合、トレー引き出し時に装置が落下する恐れがあります。

- ④ 付属ビス(ABW4×8)を2箇所締め付けて、装置を固定してください。
…[図3参照]

【注意】 転倒防止金具と本体のビス締めが不十分な場合、トレー引き出し時に装置が落下する恐れがあります。

【注意】 付属品以外のビスを使用すると、ビスが外れて装置が恐れがあります。

【注意】 運搬時は本体を持ち、前カバーは持たないでください。機械が破損する恐れがあり、危険です。

～3. 付属品の取り付け～

- ① WD付属の電源ケーブル(6ピン)を、RAD(紙幣レジつり銭機)に取り付けてください。
(RAD(紙幣レジつり銭機)に同梱されている設置要領の「付属品の取り付け」を参照)

- ② 電源ケーブル、通信ケーブルを取り付けてください。

電源ケーブル1: WD付属の電源ケーブル(12ピン)
電源ケーブル2: 電源BOXのケーブル(6ピン)

…[図4参照]

- ③ 取り付けたケーブルをナイロンクランプ*1と付属ビスで固定してください。

NK-4N : 通信ケーブル CRW3X6にて固定
NK-10N : 電源ケーブル(2本) ABW4X8にて固定

…[図4参照]

【注意】 電源ケーブルを取り付ける際は、以下の点にご注意ください。

- 1) コンセント(AC100V)に接続していないこと。

- ④ コネクタカバーを付属ビス(CRW3X6)で固定してください。
(差し込みに注意)
…[図5参照]

【注意】 電源コードは必ず最後に2極接地極付コンセントに接続してください。

コンセントの設置場所について

コンセントの設置は、必ず抜き差しのできる位置に設置してください。

*1 クランプ(NK-4N/NK-10N)は相当品でも可

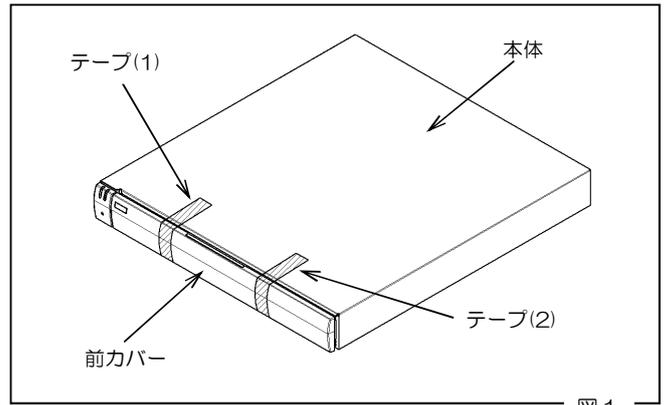


図1

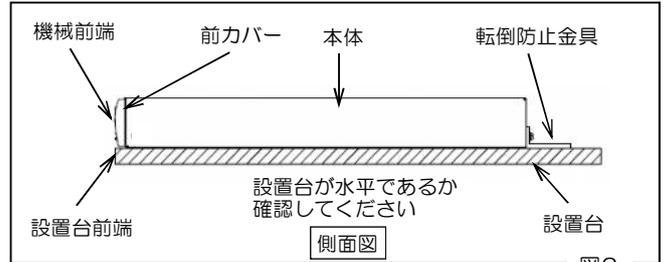


図2

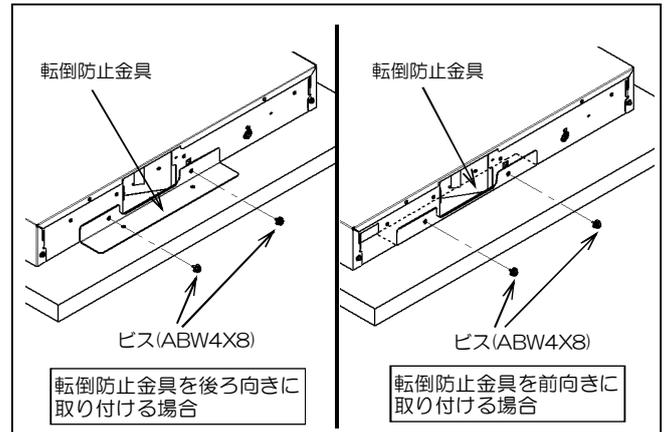


図3

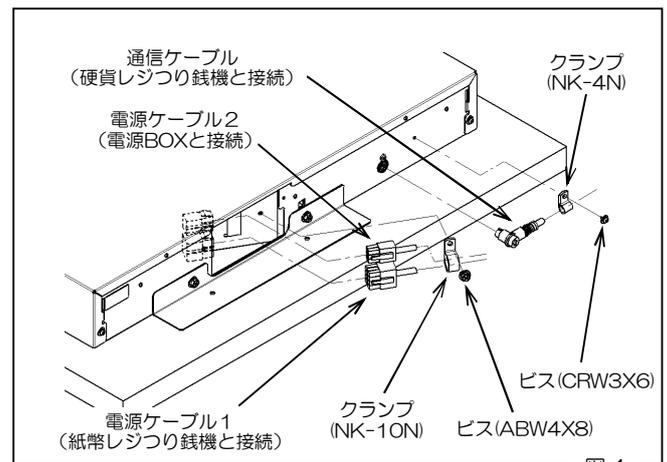


図4

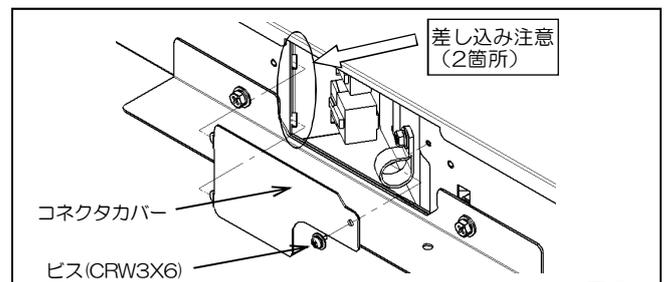


図5

WD-300 (包装硬貨管理機) つり銭機固定板使用時の設置要領

◎下記要領に従って設置してください。



注意

装置の設置は当社サービスメンテ員もしくは代理店サービス員が行なうことを前提としています。
お客様自身での設置はご遠慮ください。

本資料はWD-300の上に直接RT-300・RAD-300を設置する時に参照してください。

～1. 設置準備 (WD)～

- ① WDの設置準備は《WD-300 (包装硬貨管理機) 設置要領》の項2 ③まで行ってください。

～2. 本体の設置 (WD)～

- ① WD本体とつり銭機固定板を付属ビス (ABW4X8 : 4箇所) で固定してください。
…【図1参照】
- ② WD本体と転倒防止金具を付属ビス (ABW4X8 : 2箇所) で固定してください。
…【《WD-300 (包装硬貨管理機) 設置要領》の図3参照】

【注意】 転倒防止金具と本体のビス締めが不十分な場合、
トレー引き出し時に装置が落下する恐れがあります。

【注意】 付属品以外のビスを使用すると、ビスが外れて
装置が恐れがあります。

【注意】 運搬時は本体を持ち、前カバーは持たないでください。
機械が破損する恐れがあり、危険です。

～3. 設置準備 (RT・RAD)～

- ① RTおよびRADの設置準備は各製品に同梱されている設置要領の「1. 設置準備」を実施してください。

～4. 本体の設置 (RT・RAD)～

- ① RTおよびRADの設置条件に合わせて、WDの上に装置を設置してください。
…【図2参照】
- ② 付属ビス (ABW4X8) を4箇所締め付けて、装置を固定してください。
…【図2参照】

～5. 付属品の取り付け～

- ① WDの付属品の取り付けは《WD-300 (包装硬貨管理機) 設置要領》の「4. 付属品の取り付け」を実施してください。
- ② RTおよびRADの付属品の取り付けは各製品に同梱されている設置要領の「付属品の取り付け」を実施してください。

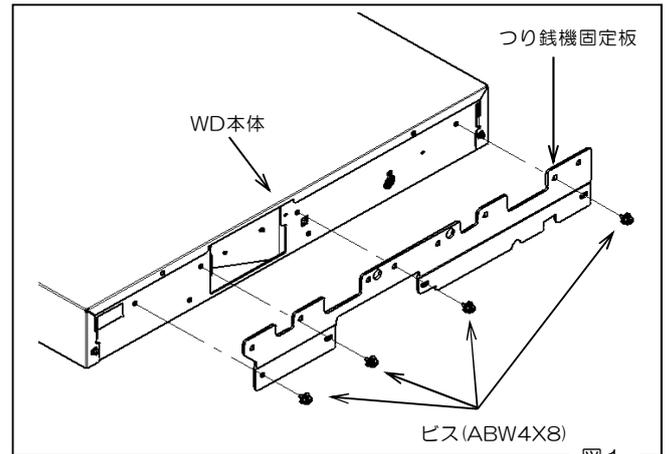


図1




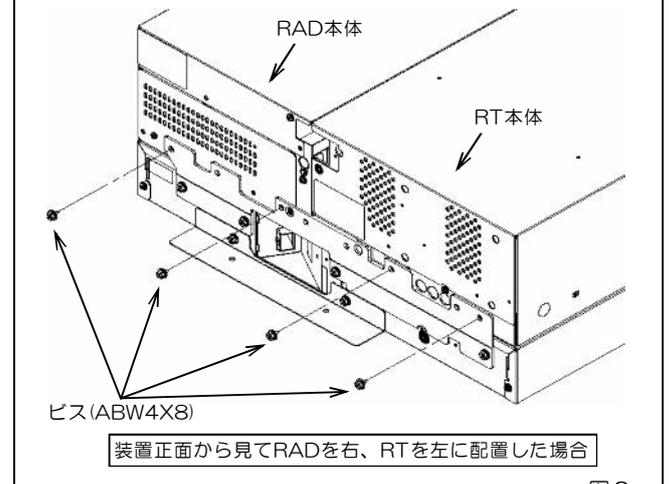


図2

設置スペース

設置・ご使用の際は、トレーの開閉、操作ができる運用スペース、および製品の保守ができる保守スペースを十分お取りください。

※必要なスペースは、各トレー仕様で共通です。

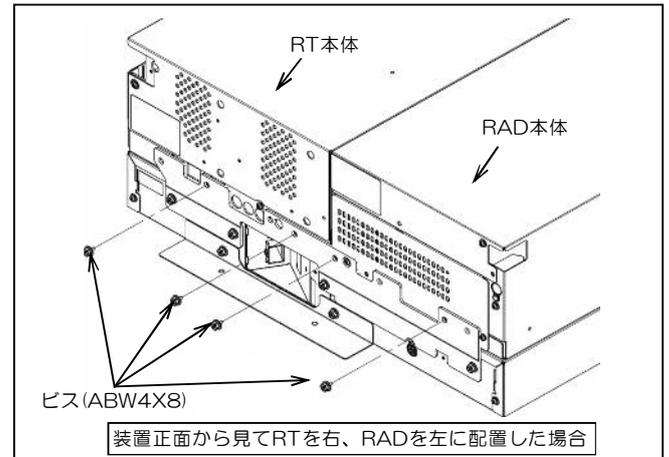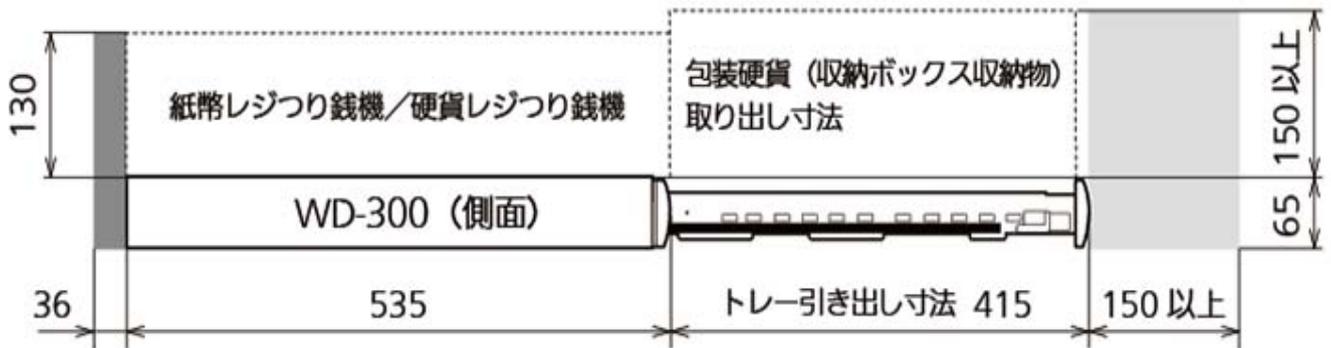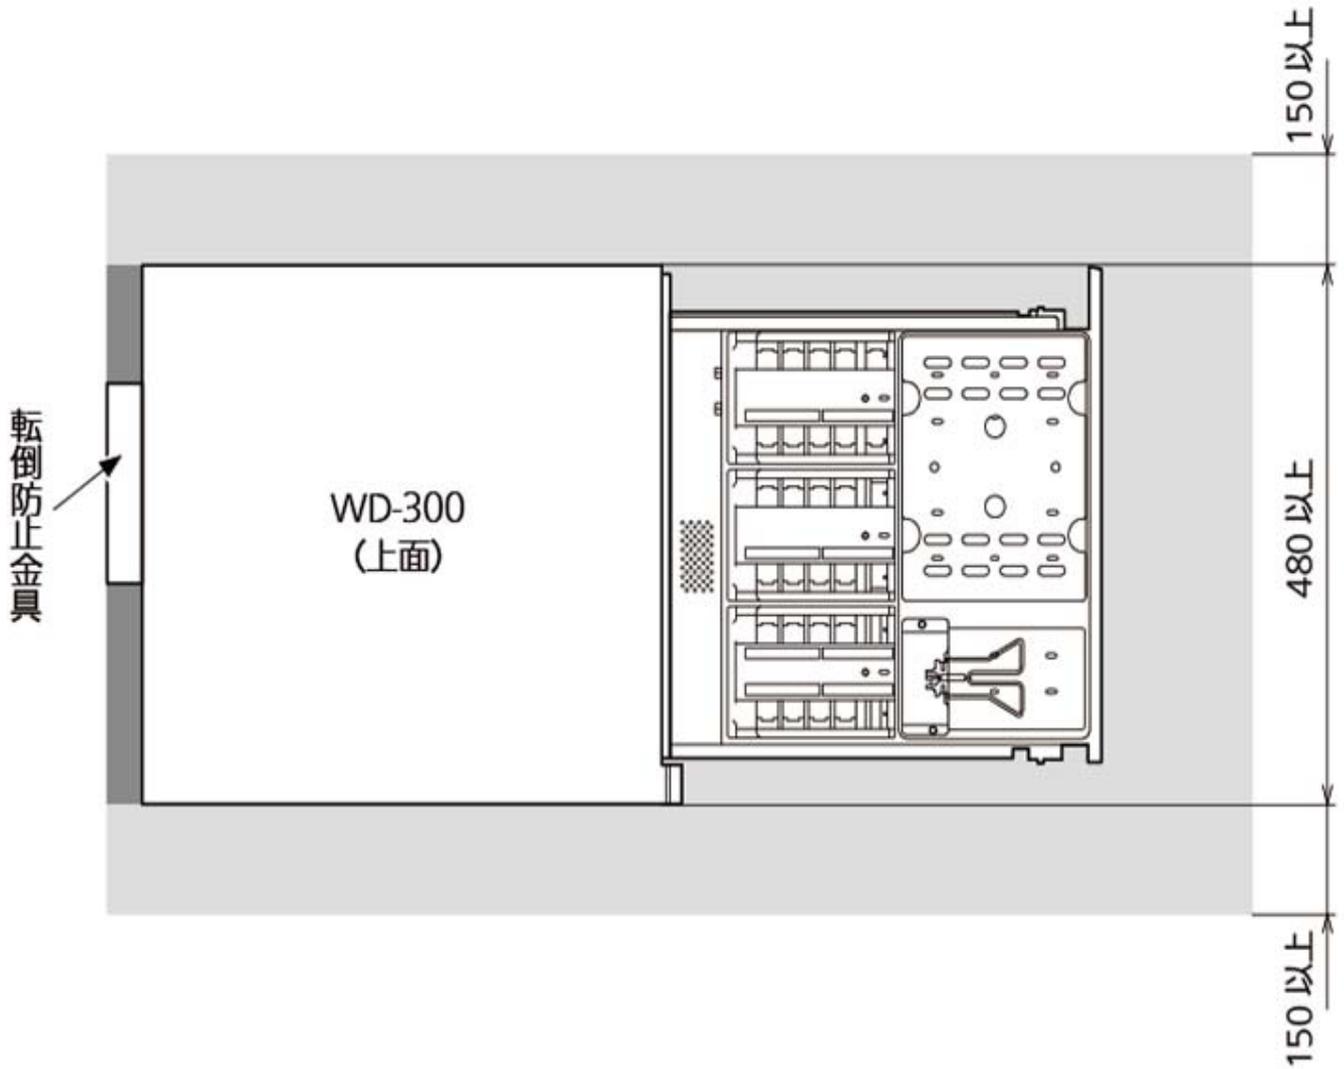

保守スペース
 転倒防止金具
 配線
 通気スペース

単位：mm